


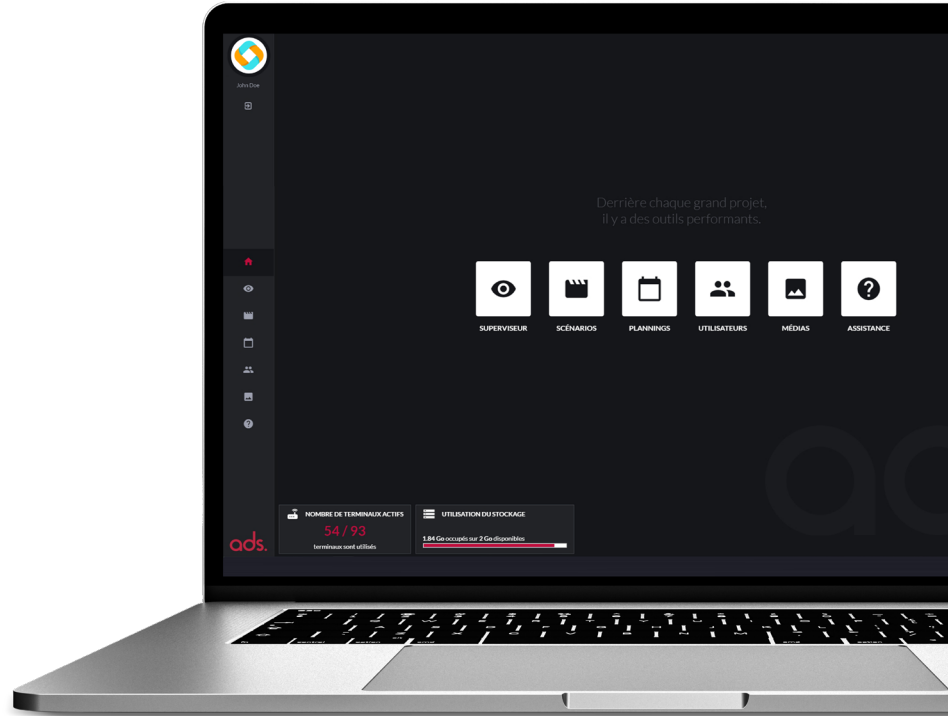

Logiciel ADS

Notice d'installation pour écran Samsung



Installation de l'application et configuration d'un écran Samsung

1. Configuration d'un écran Samsung


Si l'écran doit être positionné en mode portrait, ne pas modifier l'orientation de l'affichage dans les paramètres de l'écran. Laisser les paramètres par défaut en mode paysage.

Dans le cas où votre écran a déjà été préalablement configuré, rendez-vous dans le menu «**Système**» puis «**Démarrer la configuration**» sinon passez directement au point 1

Assurez-vous d'avoir une connexion à Internet fonctionnelle avant de poursuivre la procédure d'installation de l'application ADS.


1 Orientation de l'affichage

Paramétrez l'affichage de votre écran en mode «**Paysage**».

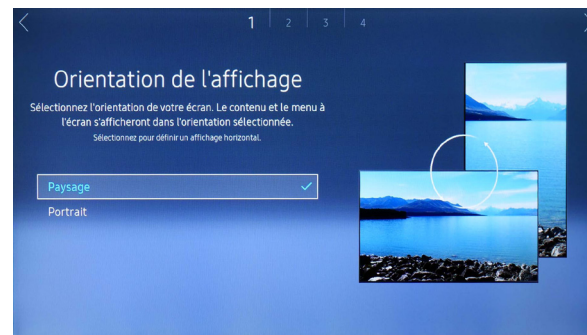

2 Hors tension automatique

Dans l'onglet «**Hors tension automatique**» cliquez sur «**Arrêt(recommandé)**».

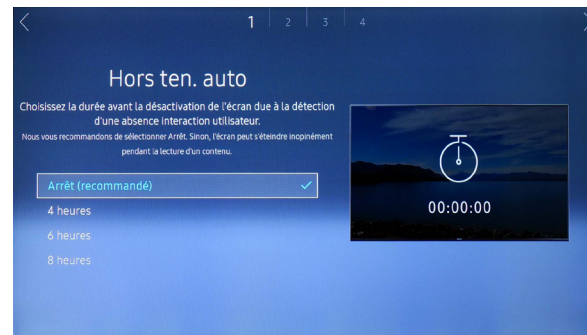


3 Connexion Internet

Sélectionnez votre mode de connexion : «réseau filaire» ou «réseau câblé». **Assurez-vous d'avoir une connexion à Internet fonctionnelle.**

4 Lire via

Sélectionnez «Lancement de l'URL» comme type de lecteur.

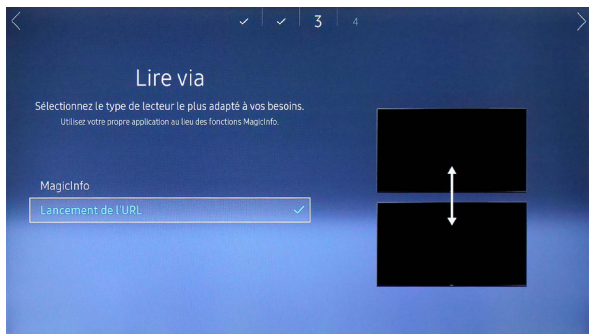

Saisir l'URL suivante : **http://smg.adsplay.app**
Validez puis cliquez sur «Suivant».

5 Connexion au serveur RM

Dans la fenêtre «Connexion au serveur RM» cliquez sur «Ignorer».

6 Définir l'heure

Paramétrez la date et l'heure puis cliquez sur «Suivant».

7 Cliquez sur «Terminer»

8 Lancement de l'application

Une fois l'application installée, cliquez sur l'icône ADS pour la lancer.



Si la barre de lancement n'apparaît pas, appuyez sur le bouton «Home» (🏠) de la télécommande.

9 Page d'activation ADS

- 1) Rendez-vous dans le menu “Superviseur” de votre compte ADS.
- 2) Cliquez sur “Activer un nouvel écran”.
- 3) Saisir le code sur l'écran.

